## F R A N Ç A I S

*Cher utilisateur,*

*Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.*
*Nous vous recommandons de bien lire cette notice d'utilisation avant de vous servir de votre trottinette.*
*Conservez-la pour pouvoir vous y référer si nécessaire.*

1. Levier de serrage rapide du mécanisme de pliage
2. Levier de verrouillage du mécanisme de pliage
3. Tube de direction
4. Mécanisme de pliage
5. Levier de serrage rapide du tube de direction
6. Poignée
7. Bouton à ressort de poignée
8. Frein / Garde boue
9. Pot ence
10. Bouton à ressort du tube de direction
11. Levier de serrage rapide des poignées (disponible sur F500 et DS500)

8

## N O M E N C L A T U R E

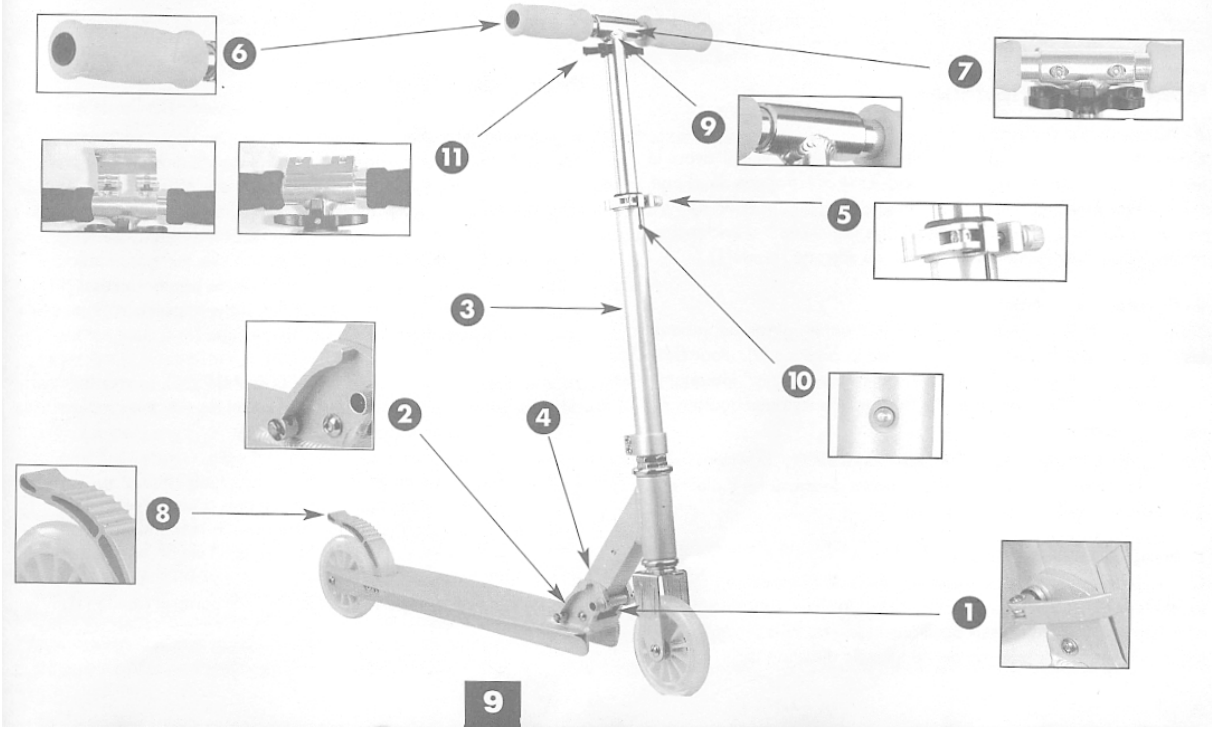


9

## MODE D'EMPLOI

*Veuillez prendre connaissance des instructions de montage qui suivent pour éviter tout risque de blessure lié aux opérations de pliage et de dépliage de votre trottinette (par exemple : coincement de doigt).*

### Montage de la trottinette

***A - Dépliage du tube de direction***

Ouvrez le levier de serrage rapide (1),puis poussez vers l'avant le levier de verrouillage (2) pour débloquer le mécanisme de pliage (4).Soulevez alors le tube de direction (3) jusqu'à la position de verrouillage verticale (vous devez entendre un "clic" d'enclenchement), puis serrez fermement le levier de serrage rapide(1).

***B - Mise en place des poignées***

Sortez les deux poignées (6) de leur logement en plastique, rentrez-les dans les parties droites et gauche de la potence (9). Pour chacune des deux poignées, vous devez entendre un "clic" indiquant l'enclenchement des poignées (6). Vérifiez que les deux boutons à ressort (7) sont bien sortis et visibles.

Pour les modèles de la série 500 (F500 et DS500), ouvrez le levier de serrage rapide des poignées (11) avant de suivre les indications ci-dessus. Serrez-le ensuite fermement.

***C - Réglage de la hauteur du guidon***

Ouvrez le levier de serrage rapide du tube de direction (5), ajustez la hauteur du guidon jusqu'à entendre un "clic" indiquant l'enclenchement d'une des deux positions indexées, puis serrez fermement le levier de serrage rapide du tube de direction (5).

### Pliage de la trottinette

***D - Rangement du guidon***

Ouvrez le levier de serrage rapide du tube de direction (5), enfoncez le bouton à ressort du tube de direction (10), abaissez le guidon, puis serrez le levier de serrage rapide du tube de direction (5).

***E - Rangement des poignées***

Pour chacune des poignées (6), enfoncez le bouton à ressort (7), sortez la poignée (6) de son logement dans la potence (9),et placez-la dans son logement en plastique.

Pour les modèles de la série 500 (F500 et DS500), ouvrez le levier de serrage rapide des poignées (11) avant de suivre les indications ci-dessus. Serrez-le ensuite fermement.

***F - Pliage du tube de direction***

Ouvrez le levier de serrage ropide (1), puis poussez vers l'avant le levier de verrouillage (2) pour débloquer le mécanisme de pliage (4). Vous faciliterez le déblocage en poussant vers l'avant le tube de direction (3). Abaissez alors le tube de direction (3) jusqu'à la position de verrouillage, puis serrez le levier de serrage rapide (1).

10

## PRÉCONISATIONS D'USAGE

*Avant chaque utilisation vérifiez que votre trottinette est correctement montée : présence du "clic" au moment de l'enclenchement de la position de verrouillage verticale du tube de direction, et serrages rapides du tube de direction et du mécanisme de pliage.*

### Conseils d'utilisation

- Cet article n'est pas un jouet, il appartient à la catégorie articles de sport et de loisir.
- Pour freiner utilisez le pied de poussée pour appuyer sur le frein.
- La plupart des accidents graves ayant lieu dans les premiers mois prenez le temps d'apprendre les bases de la pratique
- Pour votre sécurité nous vous conseillons d'utiliser cet appareil avec des équipements de protection : casque, coudières, genouillères, gants.
- Les jeunes enfants doivent utiliser la trottinette sous la surveillance d'un adulte.
- Le poids maximum de l'utilisateur est de 100 kg.
- L'utilisation de cette trottinette est limitée à une seule personne à la fois.
- Respectez le code de la route en vigueur.
- Évitez les lieux à grande circulation ou trop encombrés.
- Évitez les sols glissants ou humides.
- Évitez les pentes trop importantes, et assurez-vous que le frein est en bon état de fonctionnement.
- Veillez à porter des chaussures adaptées (par exemple : chaussure de sport)
- Veillez à toujours avoir les deux mains sur le guidon.
- Ne pas détourner l'usage du produit. Cette trottinette n'est pas prévue pour un usage acrobatique. Ne pas sauter d'obstacles.
- Dans tous les cas prenez garde à vous et aux autres

### Maintenance

- Contrôlez régulièrement le serrage des différents éléments vissés, notamment les axes de roues, l'axe de pliage, i'axe de freinh le collier de blocage du tube de direction et les suspensions (pour les modèles F500 et DS500).
- Remplacez toujours les pièces d'usure par des pièces d'origine.
- Éliminez toute arrête vive occasionnée par l'utilisation.
- Stockez la trottinette dans un endroit sec et sans poussière.
- Ne pas modifier ou transformer la trottinette, notamment le tube et la douille de direction, la potence, le mécanisme de pliage et le frein arrière.

11

## PARTIE N° 1 :

Tu vas commencer par lire entièrement et attentivement la notice d'utilisation (page 1 et 2).

Cette notice comporte 3 parties :

- Une partie nomenclature.
- Une partie mode d'emploi.
- Une partie différents domaines : l'utilisation, la sécurité, la maintenance et le stockage.

Sur la notice encadre en **rouge** les parties qui abordent **la sécurité**, en **vert** les chapitres qui te donnent **les consignes d'utilisation et de réglage**, et enfin en **noir** les chapitres qui te donnent **les consignes d'entretien et de stockage**.

## PARTIE N° 2 :

Tu vas lire attentivement les préconisations d'usage, la partie conseil d'utilisation, et répondre aux questions suivantes en faisant des phrases.

La patinette est adaptée pour un utilisateur de quel poids maximum ?

**Le poids maximum de l'utilisateur est de 100 kg**

Y-a-t'il un poids minimum conseillé pour l'utilisation de la patinette ?

**Dans la notice d'utilisation il n'est pas indiqué un poids minimum, mais sur la trottinette il est indiqué un poids minimum de 30 kg.**

Quelles sont les vérifications à faire avant chaque utilisation ?

**Avant chaque utilisation il faut vérifier que la trottinette est correctement montée : présence du clic au moment de l'enclenchement de la position de verrouillage verticale du tube de direction, et serrage rapide du tube de direction et du mécanisme de pliage.**

## PARTIE N° 3 :

Tu vas lire attentivement la partie nomenclature et le mode d'emploi, et répondre aux questions suivantes en faisant des phrases.

Peut-on soulever et régler le tube de direction à mi-hauteur ?

**Il est possible de régler le tube de direction à mi hauteur, à condition d'arriver à l'emplacement adapté (entendre un clic indiquant l'enclenchement d'une des deux positions indexées.).**

Quelles sont les vérifications à faire après le montage des 2 poignées ?

**Une fois les poignées enclenchées dans la potence (entendre un clic indiquant l'enclenchement des poignées) il faut vérifier que les deux boutons à ressort sont bien sortis et visibles.**

Comment est-il possible de faciliter le déblocage du système de pliage ?

**Pour faciliter le déblocage du système de pliage il faut pousser vers l'avant le tube de direction.**

Quels sont les chapitres qui contiennent des consignes qui ne concernent pas le modèle de la patinette à ta disposition ?

**Les chapitres qui ne concernent pas le modèle de la patinette à notre disposition sont :**

- **Page 8 : point 11 de la nomenclature.**
- **Page 10 : paragraphe 2 du chapitre B « mise en place des poignées », et paragraphe 2 du chapitre E « rangement des poignées ».**
- **Page 11 : le premier point du chapitre maintenance.**

Quels sont les risques lors du pliage et dépliage de la patinette ?

**Les risques lors du pliage et dépliage de la patinette sont les coincements des doigts.**

## PARTIE N° 4 :

Tu vas lire attentivement la partie maintenance, et répondre aux questions suivantes en faisant des phrases.

Quelles sont les consignes de stockage ?

**Les consignes de stockages sont de stocker la patinette dans un endroit sec et sans poussière.**

Peux-tu apporter des modifications à la patinette ? Pourquoi ?

**Il ne faut pas modifier ou transformer la trottinette notamment le tube et la douille de direction, la potence, le mécanisme de pliage et le frein arrière.**
**Car se sont des éléments de sécurités, ils permettent également un bon fonctionnement de la patinette et enfin toutes modifications sur un produit entraine l'annulation de la garantie du produit.**